


Instrukcja montażu wanny zalewowej

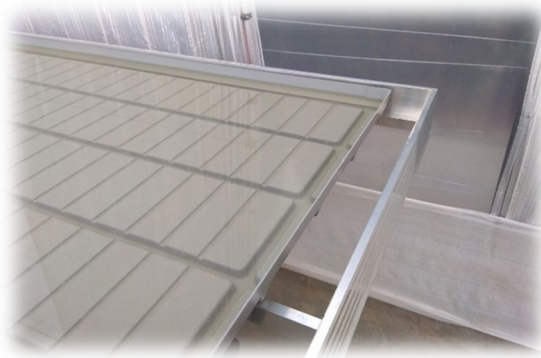

Warunki


Prace z użyciem kleju mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy:

1. Temperatura wynosi 5-25 ° C
2. Powietrze jest suche i tace są suche.

Wzmocnienie tacek stołowych.


Dla maksymalnego obciążenia 70 kg/m² rozłożonego równomiernie, należy spełnić następujące wymagania co do stosowania podpór:

1. Stoły muszą mieć podpory max. co 500 mm.
2. Podpora znajduje się max. 70 mm. od krawędzi klejonej. WAŻNE: Należy je umieszczać pod częścią, gdzie tace mają powierzchnie klejone jako przykład patrz rysunek poniżej.
3. Podpora znajduje się max. 200 mm. od końca zagięcia tacy. Proszę zwrócić uwagę na zbiornik (A), który NIE może spoczywać na podporze.

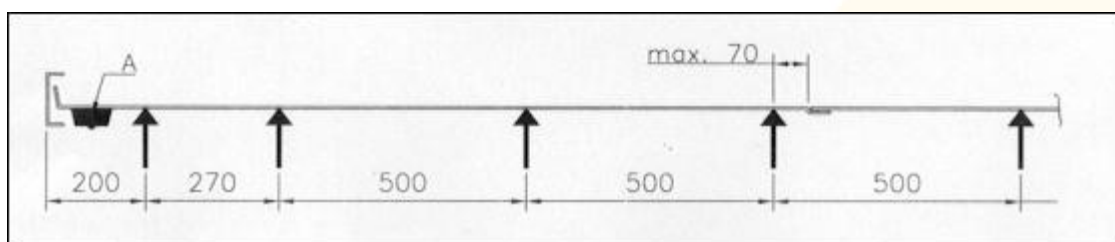

Montaż.

1. Tace stołowe są umieszczone na ramach i układane są tak, aby pojawiło się klejone łączenie (B) pomiędzy 5 - 8 mm.

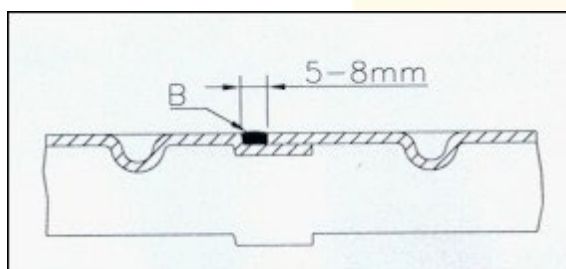


2. Ze względu na zmiany temperatury, blaty stołowe będą "pracować" na długości. Dlatego konieczne jest zapewnienie odstępu (C) pomiędzy krawędzią płyty a krawędzią stołu. Odstęp zależy przede wszystkim od długości stołu, ale położenie geograficzne i konserwacja przez użytkownika są również istotne. W praktyce można zastosować następujące obliczenia:
 - 2.1. W przypadku montażu w chłodniejszych regionach świata, np. w Skandynawii, przy 20° Celsjusza* powinno być co najmniej 2 mm odstępu na metr bieżący blatu (rozłożone pomiędzy dwoma końcami). Można to wyrazić przez następujący wzór: $\text{odstęp} = \text{długość stołu} \times 0,002$.

- 2.2. W przypadku montażu w cieplejszych regionach świata, np. w Europie południowej, przy 20° Celsjusza* powinno być co najmniej 3 mm powietrza na metr bieżący blatu (rozłożone pomiędzy dwoma końcami). Można to wyrazić przez następujący wzór: $\text{odstęp} = \text{długość stołu} \times 0,003$.

*** Na każde 10°C, odstęp ulega zmianie o 1 mm na metr bieżący górnego stołu.**

Zaleca się użytkownikowi dużą ostrożność. Nigdy nie należy pozostawiać pustych stołów w bezpośrednim świetle słonecznym – a już na pewno nie w ciepłe dni, ponieważ słońce może szybko podgrzać materiał z tworzywa sztucznego do 60°C. Jeżeli blaty są puste, zaleca się, aby były chronione, np. składając stoły, zacinając je, napelniając je wodą, itp.

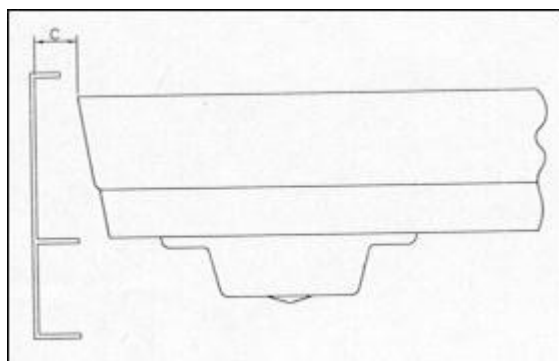

Klej.

1. Gdy tacki stołowe są prawidłowo umieszczone w ramach stołu, klej wciska się w rowek (NIE pomiędzy zakładki tacek), a wszelką nadwyżkę kleju zeskrobuje się szpachlą.
2. Zawsze należy stosować tak mało kleju, jak to możliwe. Nadmierna ilość kleju może uszkodzić tace, które nie są objęte gwarancją. Zasadniczo wykorzystanie kleju nie może przekraczać 1 litra na 20 metrów łączenia klejem (1 tubka na 6 metrów klejonego łączenia).
3. Klej musi schnąć przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 20°C. Jeśli temperatura jest poniżej 20°C, należy spodziewać się, że czas schnięcia wydłuży się. Ważne jest, aby utrzymać stałą temperaturę schnięcia.

Stosować maski ochronne i rękawice w czasie pracy z klejem, ponieważ klej zawiera rozpuszczalnik organiczny.